
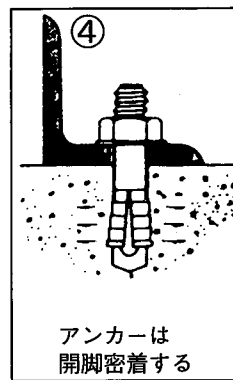
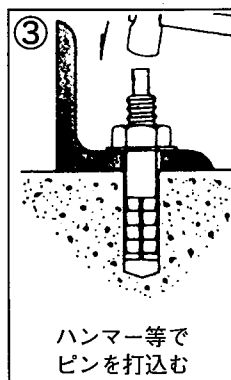
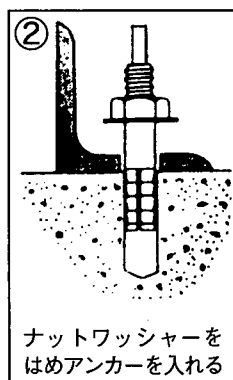


オールアンカー施工方法

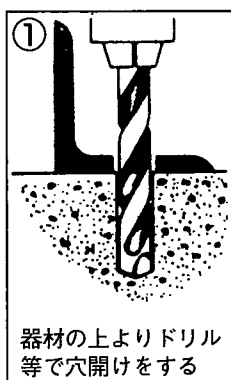

1. ステンレス・オールアンカー-M12×90を付属します。
2. コンクリートドリルはφ12.7ミリをご使用下さい。
3. 穴の深さは7cm以上にもんで下さい。
4. ボルトの先端はナットより約1cm出して、ピンが平らになるまで打ち込んで下さい。
5. 打込みハンマーは1½～2ポイントが適当です。

オールアンカーを打ち込む際の注意

- ① オールアンカーの芯棒を打ち込む際は、ステンレスナット（銀色）を一旦外し、メッキナット（金色）に掛け替えて打ち込んで下さい。

⚠ ステンレスナット（銀色）を掛けたままで芯棒を打ち込むと、ガジる（ボルトとナットの分子同士が結合して取れなくなる）事がありますので、必ずメッキナット（金色）を掛けて打ち込んで下さい。

⚠ 芯棒を打ち込む際は、ボルトのネジ部を叩かないよう十分に注意して下さい。

- ② 芯棒を打ち込んだ後、メッキナット（金色）を外し、ステンレスナット（銀色）に取り替えて下さい。